



Инструкции по установке устройства "Двинетесь с место" для Volvo

Необходимое оборудование для установки устройства:

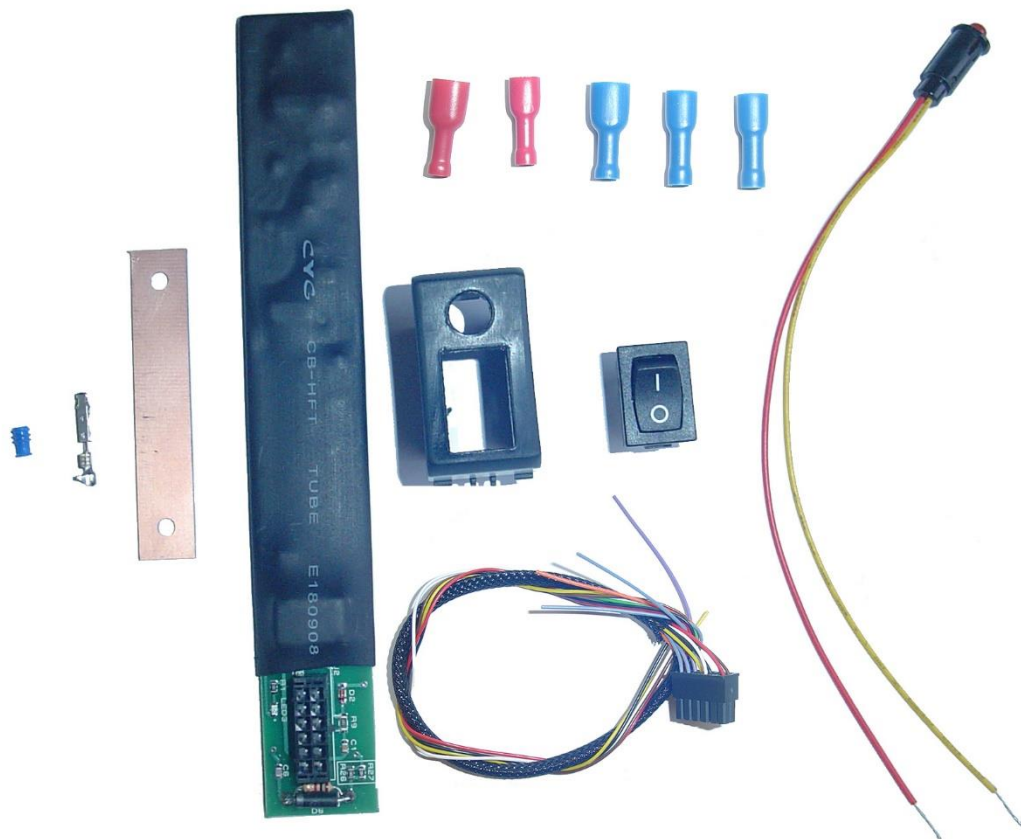


Еще нужно 11 метров одного проводника и 2 метра двухпроводного кабеля.


1 шаг. Мы находим пневматический клапан, который показан на фото ниже:

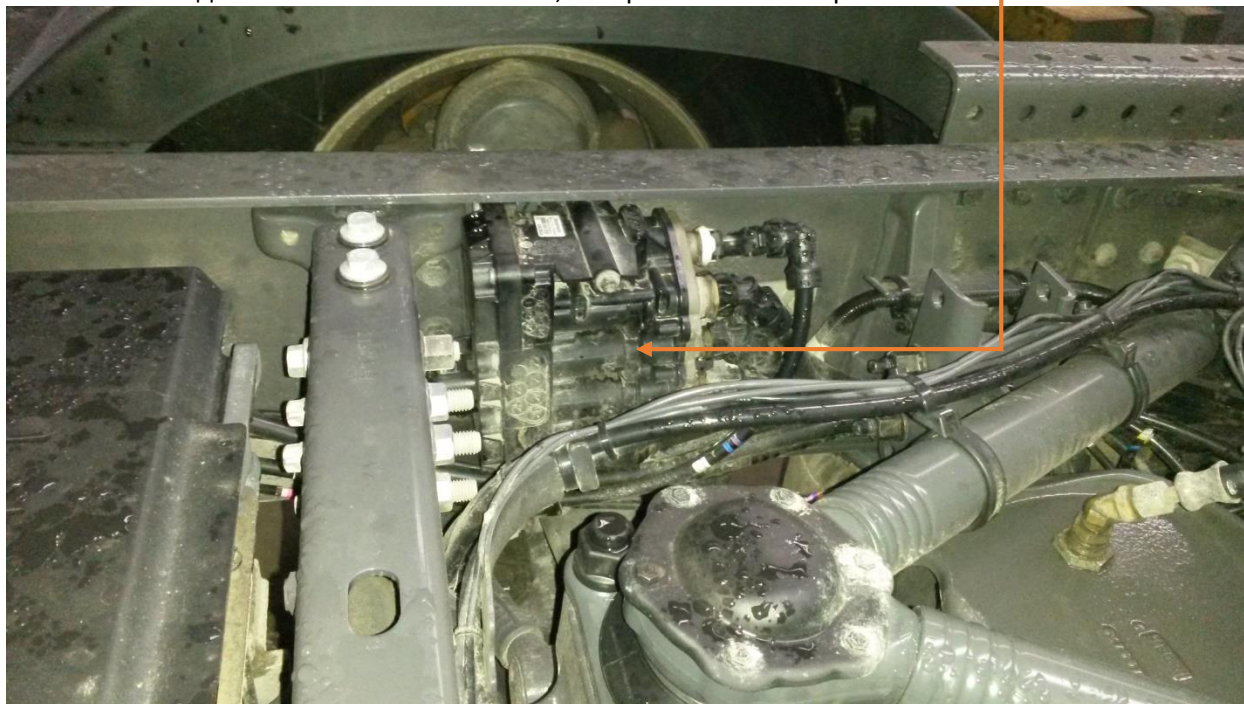

2 шаг. Открутите клапан от рамы, отключите разъем и снимите крышку. Полностью снимать клапана не надо.

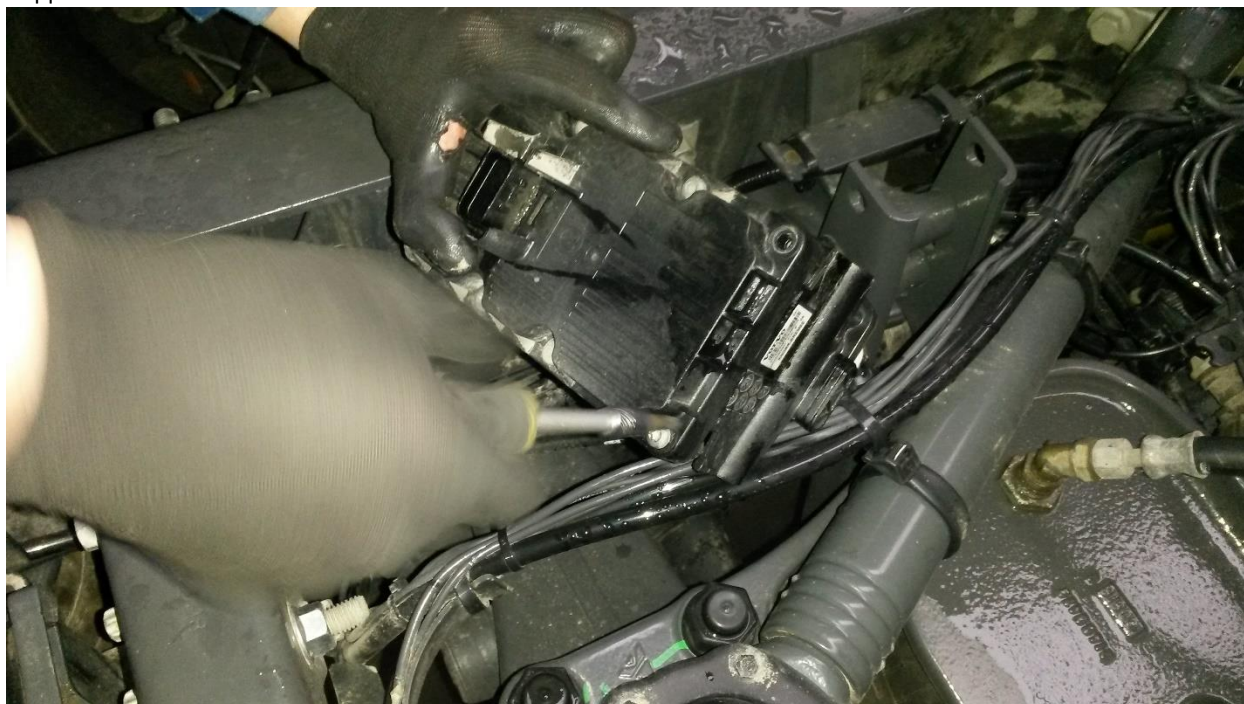


3 шаг. Паям провода на контактах разъема. Снимаем сопротивление, указанное стрелкой и место ее припаям белый провод. Обратите внимание на каком месте припаян белый провод!!!!

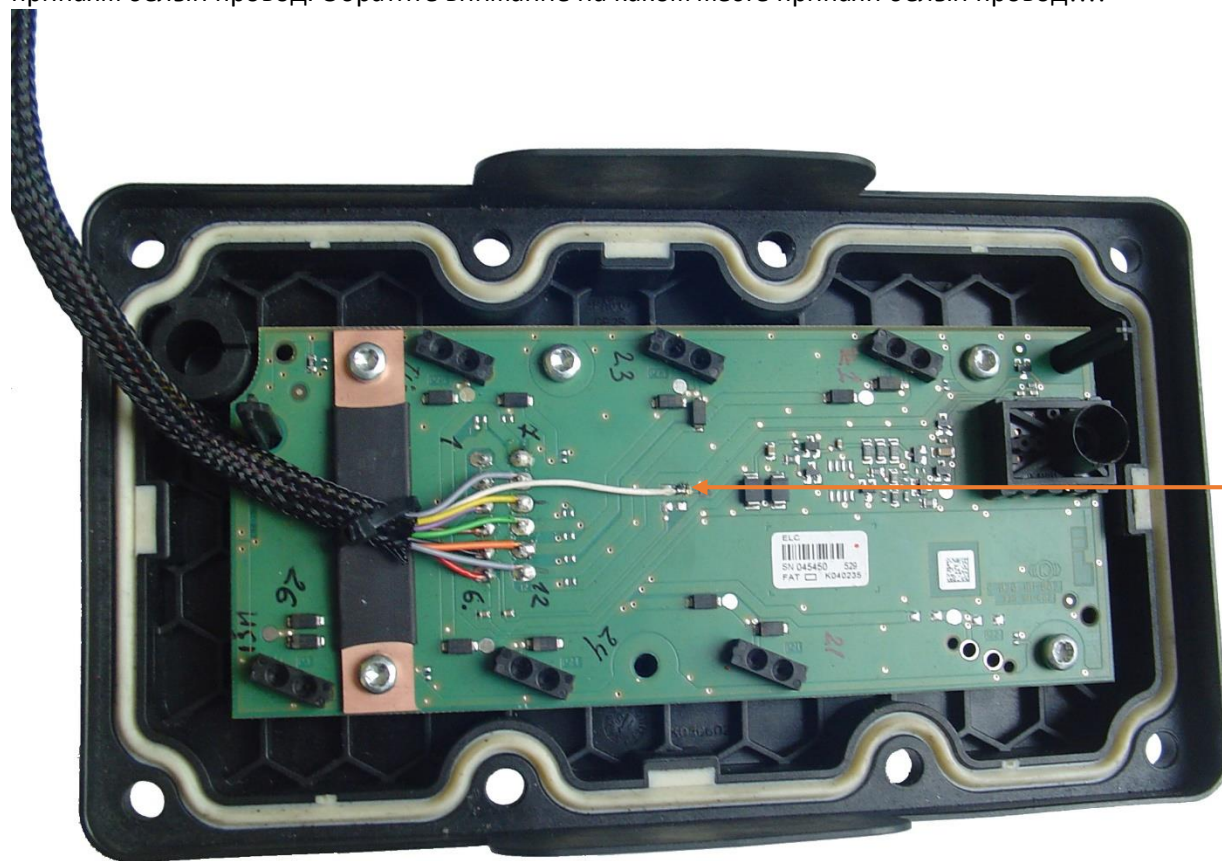


Провода паям в следующем порядке:

| Цвет провода | Номер контакта разъема клапана |
|--------------|--------------------------------|
| Фиолетовый | 3 |
| Коричневый | 4 |
| Черный | 5 |
| Красный | 6 |
| Серый | 8 |
| Желтый | 9 |
| Зеленый | 10 |
| Оранжевый | 11 |
| Серый | 12 |
| Белый | К контакту сопротивления |


4 шаг. Монтируем устройство под крышкой между клапанами:

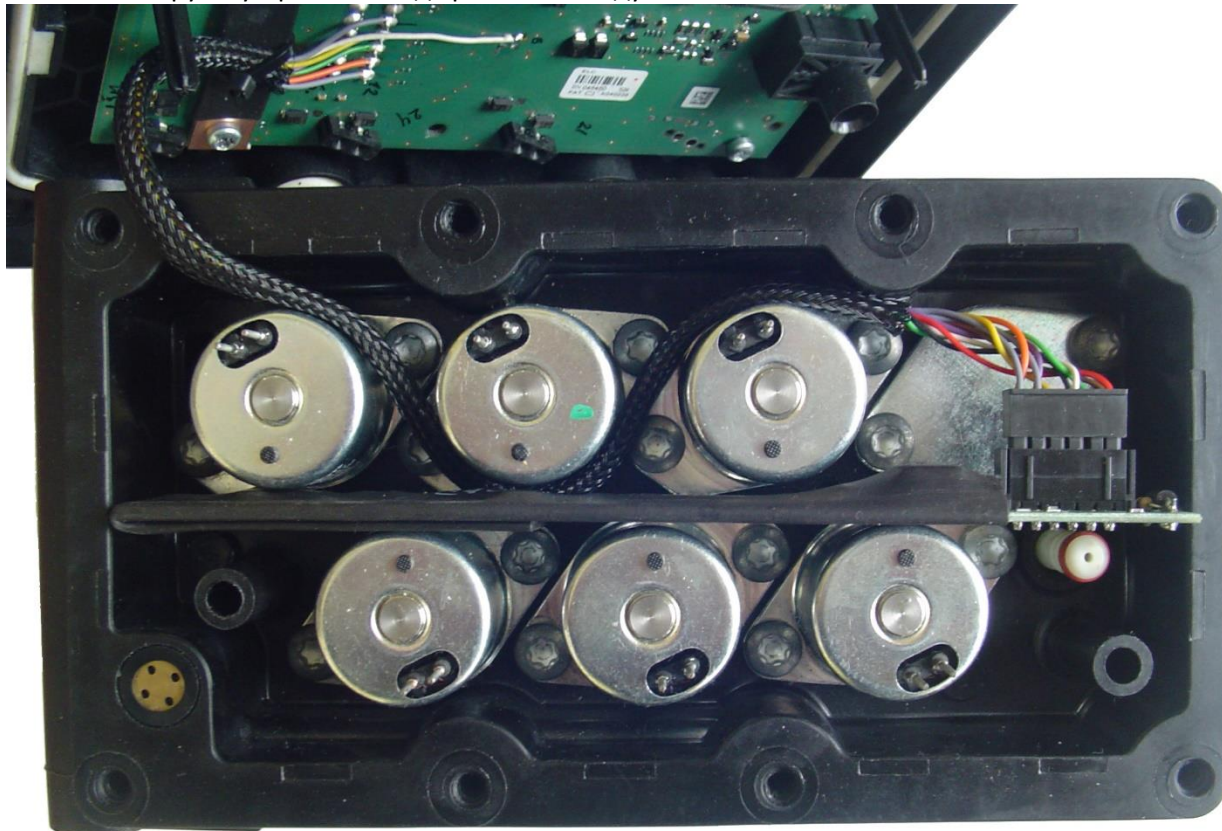


5 шаг. От разъема, в котором есть одно свободное место для контакта, кладём однопроводный кабель к кабине (11 метров):

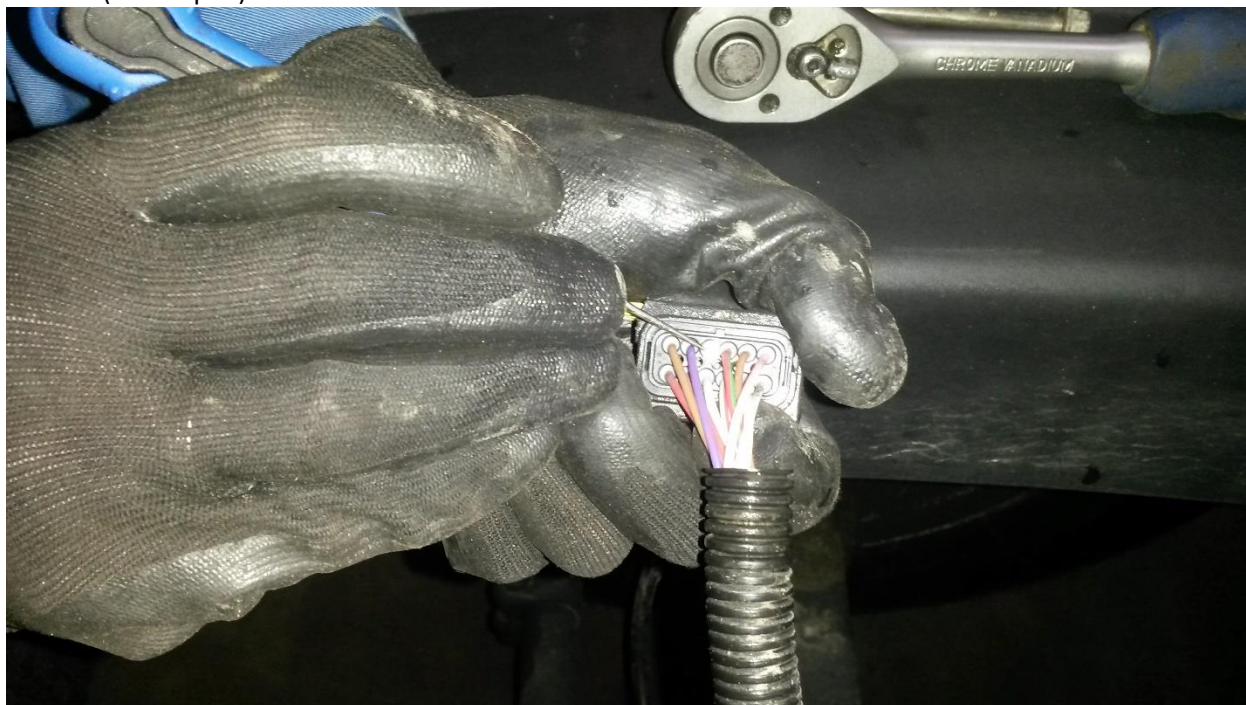


6 шаг. В кабине подключаем кнопку и светодиод:

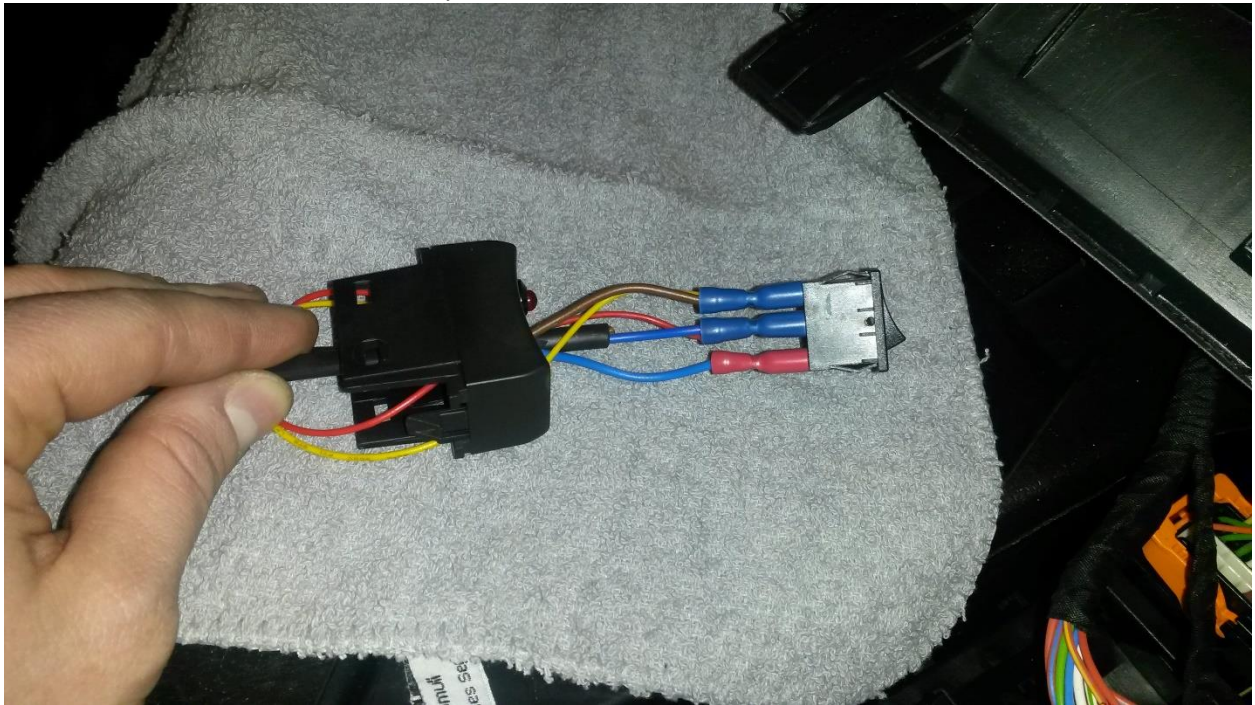

Кнопку и светодиод подключаем по следующей схеме:

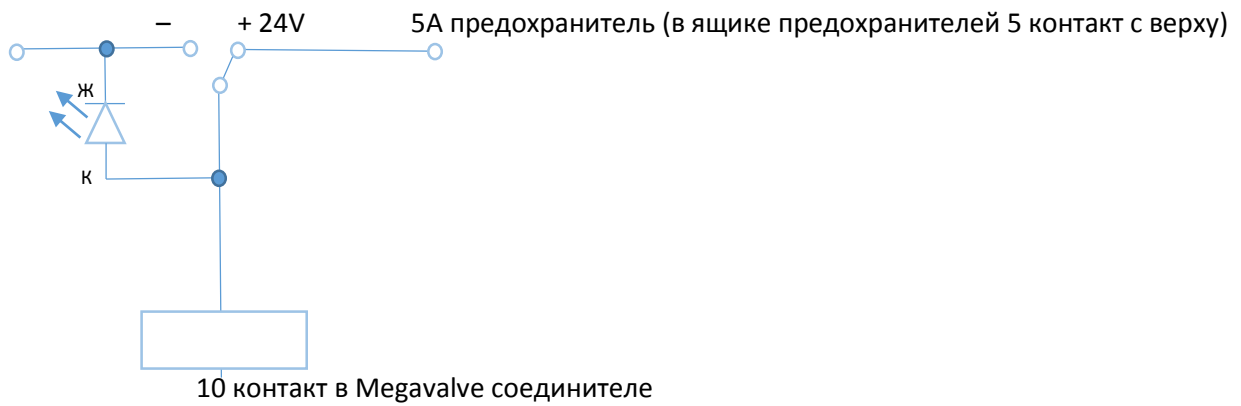

Питание (+24 (постоянный)) и минус возьмите из коробки предохранителей:

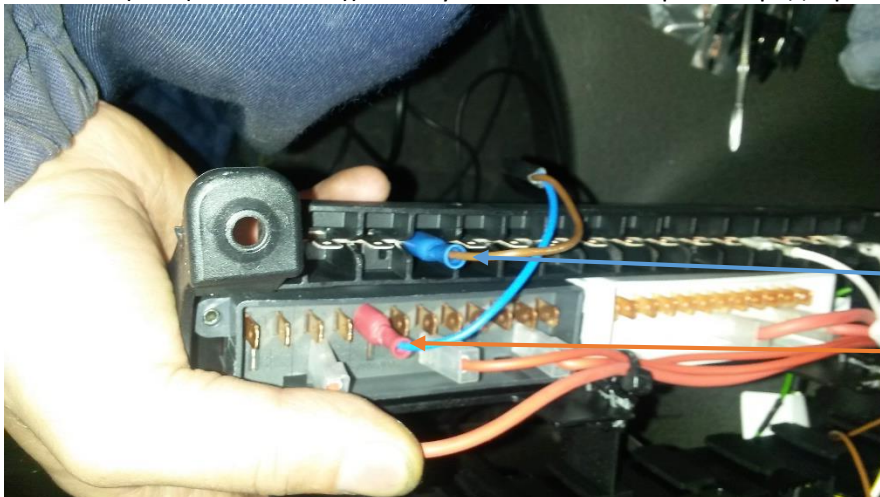

Минусный провод

Плюсовой провод (+24 В)